



TransClean 智能垃圾被服收集系统

瑞仕格医疗先进的智能垃圾被服收集系统，通过密封管道网络将医院内生活垃圾、厨余垃圾和污衣被服在几秒钟内快速运输至集中收集处。帮助医院**减省人力成本**，**提高感控水平**，为病患和医护人员打造更加**健康整洁的就医环境**。

TransClean 系统先进性



投放口支持单点或多点同时投放



系统除臭模块化设计，运营成本低



系统运行闭环回路控制，能耗低

TransClean 系统价值



运行能耗低



提升效率，加快垃圾及污衣被服运输



标准化工作流程



为病患和医护人员打造舒适的环境



感控管理，杜绝人员暴露



低碳、环保，适应垃圾分类要求

TransClean 三大产品系列



TransClean-H

智能生活垃圾收集系统



TransClean-L

智能污衣被服收集系统




TransClean-K

智能厨余垃圾收集系统

TransClean 系统概述

系统根据不同的收集物分类，运用不同的方式处理。对于生活垃圾和污衣被服，以风机为动力源，通过预设的管道，运送到收集站内的垃圾集装箱或衣物收集罐统一清运处理；对于厨余垃圾，以真空泵为动力源，集中收集到垃圾集装箱统一运送。同时，管道内的空气经过滤系统处理后排出管道。系统在运行过程中，垃圾和污衣被服在自动化全密闭的方式下收集，污物与外界环境不接触，实现对医院环境的“零污染”。

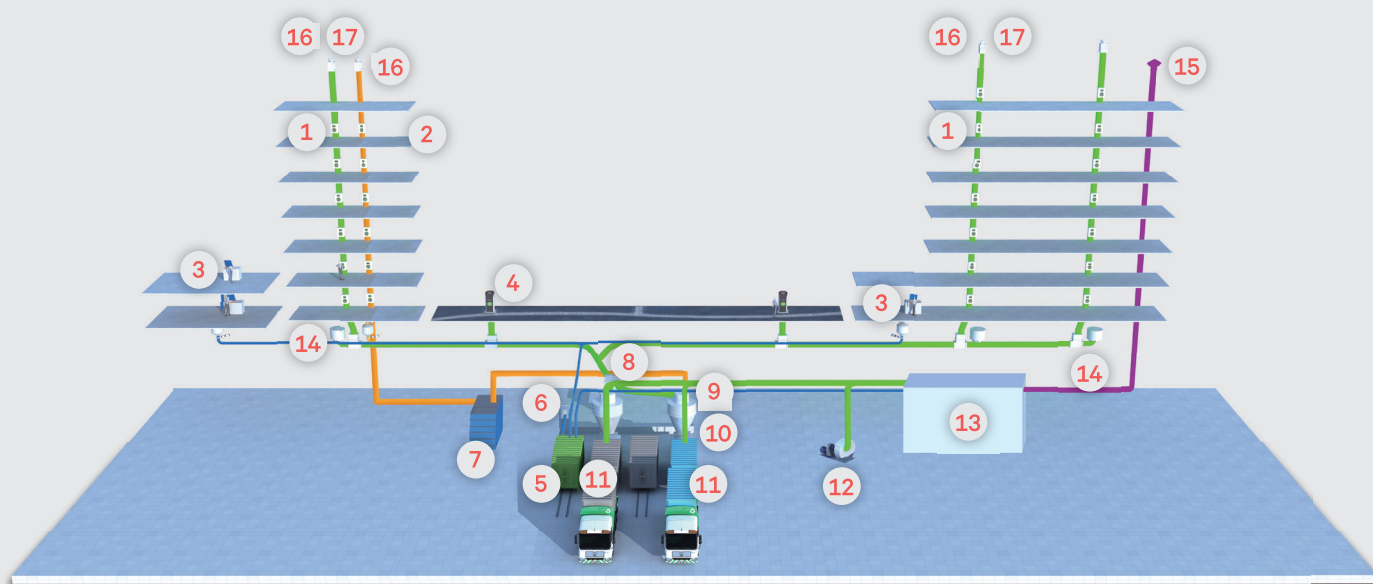

- | | | |
|-----------|----------|------------|
| 1 垃圾投放口 | 7 衣被收集罐 | 13 除尘除臭室 |
| 2 污衣被服投放口 | 8 切换阀 | 14 储存节+排放阀 |
| 3 厨余投放口 | 9 气物分离器 | 15 排气管 |
| 4 室外垃圾投放口 | 10 压实机 | 16 屋顶排风机 |
| 5 厨余收集箱 | 11 垃圾收集箱 | 17 清洗消毒装置 |
| 6 真空泵 | 12 风机 | |

TransClean 系统控制软件

自动化智能处理系统是现代智慧医院建设的必要配置，瑞仕格医疗的智能垃圾被服收集系统为医院提供先进、可靠的服务，优化医院相应的后勤工作流程。



TransClean 系统组成




室内投放系统

- 一层共2个投放口，一个是垃圾投放口，一个是污衣被服投放口。



过滤室

- 活性炭除尘除臭，降低空气污染。

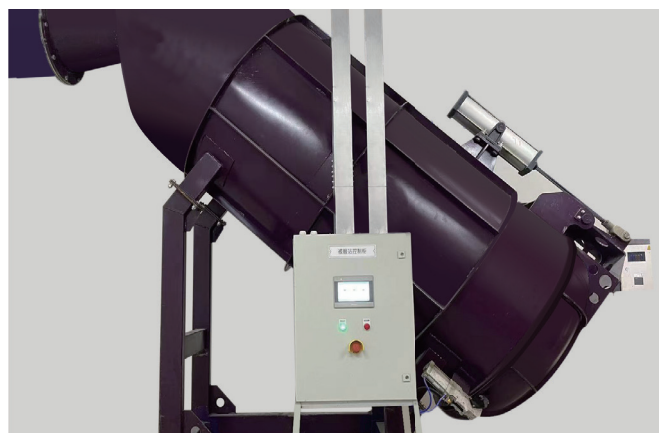

衣被收集罐

- 4-8立方米。



管道传输网络

- 管道采用低碳钢管和不锈钢材质，使用焊接和法兰连接，不易堵塞，便于维修。



垃圾集装箱

- 两种容量类型，3-4吨，5-7吨。



动力系统

- 知名品牌定制风机。



TransClean 优势服务

- 全封闭的垃圾储存和转运箱体，科学对接环卫
- 降低噪声和异味的二次污染，符合国家标准
- 收集垃圾的空气经除尘除臭处理排放
- 我们有经验丰富的专家、研发中心和实施团队
- 我们提供方案设计、设备供应、安装、运营、维保等全套的交钥匙服务，让使用者和合作伙伴安心

TransClean 国内项目案例



北京世纪坛医院

项目概况：全国首批三级甲等综合性医院，建筑面积10余万平方米

垃圾类型：污衣被服

处理垃圾量：4吨/天



四川大学华西天府医院

项目概况：三级甲等综合性医院，建筑面积26.1万平方米

垃圾类型：污衣被服、生活垃圾

处理垃圾量：4吨/天



国家呼吸医学中心

项目概况：亚洲呼吸诊疗中心

垃圾类型：污衣被服、生活垃圾

处理垃圾量：4吨/天

瑞仕格医疗

在**物流和药房自动化**领域不断创新，提供院内管理整体解决方案

瑞仕格医疗在医院物流自动化和药房自动化领域拥有丰富的经验和知识储备。如今，我们已成为院内综合解决方案的供应商。我们为遍布全球3000+医院客户提供服务而感到自豪，我们将具有前瞻性的药学、物资运输自动化与软件和分析结合在一起，以提高准确性、可追溯性并提升效率。



药房自动化



物流自动化



软件和分析

联系方式

上海瑞仕格医疗科技有限公司
上海市青浦区涞港路 77 号国家会展中心办公楼 C 栋 4 楼 411 室
电话: +86 21 2357 0560
官方邮箱: healthcare.cn@swisslog-healthcare.com
售后热线: 400 820 8865 / +86 21 23570517 / 15801859892
售后邮箱: service.healthcare.cn@swisslog-healthcare.com

商标

Swisslog Healthcare 涵盖多项技术。
详情参考 www.swisslog-healthcare.com。
© 2023 Swisslog Healthcare ZH CHN 052023 LCS-100



公众号



售后服务

