



TwinTec

Gestion de Stock et Système d'Automatisation

- + Une efficacité accrue
- + Une meilleure gestion des médicaments
- + Plus de temps pour fournir de meilleurs soins aux patients
- + Un système personnalisable et évolutif

TwinTec Automate de pharmacie




1 Système modulaire

Le TwinTec avec ses modules de 1,40 m ou 2,80 m est configurable et adaptable (sur la même ligne, en L, sur 2 lignes...). Cette technologie d'automatisation permet de distribuer des médicaments aux comptoirs ou dans d'autres pièces. L'ajout de transitiques (ascenseur, glissière, tapis, Airtec ...) à votre flux de travail permet également de garantir la bonne dispensation des médicaments « Le bon médicament, au bon endroit, au bon moment ».

Les couleurs et la position des canaux peuvent être personnalisées pour s'adapter à la configuration de votre pharmacie.

2 TwinTec Gestion de Stock et Système d'Automatisation



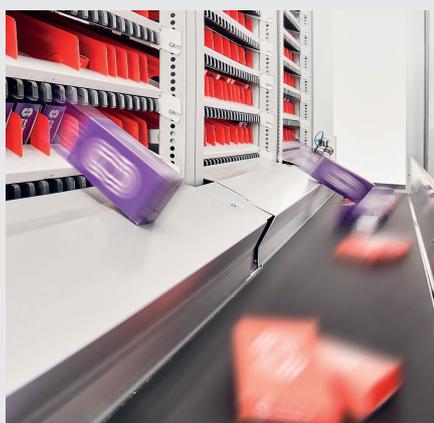

2 Dispensation ultra rapide

Les multiples canaux avec éjecteurs indépendants du TwinTec, permettent la distribution rapide et simultanée de plusieurs boîtes de médicaments. Ceci est rendu possible par des canaux gravitaires et le tapis transporteur à déplacement vertical assurent une faible hauteur de chute donc l'intégrité du médicament.



3 Assistant de chargement mobile et scanner sans fil

L'assistant de chargement mobile vous permet d'effectuer facilement les procédures de chargement et limite les manutentions inutiles. Le scanner sans fil vous permet de recharger le stock avec un maximum d'efficacité, sans être à proximité de l'ordinateur. Grâce à la précision et à la vitesse de chargement de l'automate, vous ne perdez pas de temps à chercher ou attendre que vos boîtes de médicaments soient disponibles. Concentrez-vous sur des tâches à plus grandes valeurs ajoutées.



4 Led de localisation

Identifiez facilement quel canal doit être rempli grâce au système d'indicateur LED avec une alerte audio supplémentaire. Notre système fiable minimise les erreurs et fait gagner du temps pour une efficacité maximale.



5 Système Vertical select

Notre système de tapis roulant permet de délivrer les boîtes les plus fragiles en toute sécurité. L'automate utilise des mouvements ascendants et descendants pour amener avec précaution les articles là où ils doivent aller, quel que soit l'endroit où ils ont été chargés à l'origine.

Nous fournissons des innovations dans le domaine du marché de l'automatisation des pharmacies qui conduisent à des solutions holistiques de gestion des médicaments.

Avec des décennies d'expérience dans l'automatisation des hôpitaux et des pharmacies, nous sommes un leader mondial dans le domaine des solutions de gestion des médicaments. Nous sommes fiers de compter plus de 800 installations dans des pharmacies d'officines en Europe, en particulier en France et en Italie. Notre longue histoire d'innovation dans le domaine de l'automatisation des pharmacies nous permet d'offrir un large éventail de solutions et de technologies d'intégration fiable, qui augmentent l'efficacité et la sécurité des opérations dans la pharmacie.



**Automatisation de
Pharmacie**



Services des Transport



Point de Service

Swisslog France S.A.

28 quai Gallieni

92150 Suresnes

France

T +33 1 55 69 36 00

healthcare.fr@swisslog.com

© 2020 Swisslog Healthcare FR EUR 102020 TTS 100

[swisslog-healthcare.com](https://www.swisslog-healthcare.com)

swisslog
healthcare 